



MOBILOS 2.0

Fontaine osmoseur

Manuel de l'utilisateur
Système d'osmose inverse

MANUEL D'UTILISATEUR

1. Précautions d'utilisation	page 2
2. Liste des éléments inclus	page 2
3. Fiche technique du produit	page 3
4. Schéma du produit	page 3
5. Caractéristiques du produit	page 4
6. Caractéristiques du filtre PCR	page 4
7. Installation et maintenance	page 5
7.1 Méthode d'installation	page 5
7.2 Touches de commande et instructions	page 7
7.3 Maintenance	page 10
7.4 Dépannage	page 12

1. Précautions d'utilisation

Points à prendre en considération

Remarque : Toutes les informations contenues dans cette partie concernent la sécurité, veuillez donc vous y conformer.

Veuillez vous assurer que le produit est en bon état après avoir retiré l'emballage, et vérifier que les accessoires sont au complet.

Les enfants et les personnes handicapées doivent utiliser le produit sous la surveillance d'un tuteur.

En cas de panne, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation et ne remettez pas le produit défectueux en état de fonctionnement.

Ce produit doit être réparé dans un centre d'entretien agréé sauf si le vendeur vous demande expressément d'effectuer des manipulations à distance.

Le débit de production d'eau filtrée de la membrane d'osmose inverse sera affecté par la qualité et la température de l'eau. Lorsque la qualité de l'eau est inférieure à la norme et que la température de l'eau est inférieure à 25°C, le débit de production d'eau sera inférieur.

Si le câble d'alimentation est endommagé, afin d'éviter tout danger, il doit être remplacé par le fabricant, son service de maintenance ou des professionnels d'un service similaire.

Les eaux usées concentrées dans le réservoir externe en fin de cycle peuvent être recyclées, et il est recommandé de les utiliser de manière sélective pour l'usage domestique (arrosage des fleurs, nettoyage des sols, etc.).


2. Liste des éléments inclus

- Système d'osmose inverse
- Filtre PCR
- Réservoir amovible
- Clé de serrage du filtre

3. Fiche technique du produit

Description	Fontaine avec système d'osmose inverse
Puissance	2100W
Voltage	AC 100-220V/50-60Hz
Débit d'eau purifiée	0,2 l/min
Capacité en eau chaude	24 l/h
Capacité réservoir d'eau	4 litres
Capacité réservoir interne d'eau osmosée	80 cl
Dimension du produit	351 x 215 x 347mm
Poids du produit	7,3 kg
Capacité	2000 litres
Température de la source d'eau	5 à 38°C
Pression d'eau à l'entrée	0,1 à 0,4 MPa (1 à 4 bars)

4. Schéma du produit

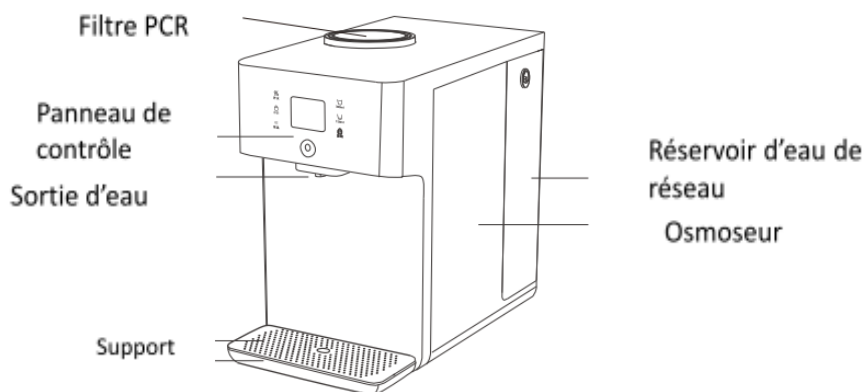

Remarque : Le produit, l'interface utilisateur et les autres illustrations figurant dans le manuel sont des schémas fournis à titre indicatif uniquement. En raison des mises à jour et des mises à niveau du produit, le produit physique et le schéma peuvent différer. Le produit réel reçu prévaut.


5. Caractéristiques du produit

- (1) Filtration par osmose inverse composite 5 en 1, précision de 0,0001 micron, l'eau est directement potable.
- (2) Le taux d'élimination des bactéries atteint 99,999 %, et le taux d'élimination des métaux lourds atteint 99,9 %.
- (3) Eau chaude instantanée sans attente, conception sans stockage de chaleur.
- (4) Technologie de chauffage par vortex, température et quantité d'eau contrôlées séparément.
- (5) Fonction sécurité enfant, mode anti-séchage, mode plateau, contrôle intelligent de la température, rappel de la durée de vie du filtre.
- (6) Aucune installation, compact, pas besoin d'évacuation d'eau, branchez-le simplement pour l'utiliser directement.
- (7) Fonction de surveillance : Affichage de la TDS et rappel automatique de changer l'eau lorsque celle-ci n'est pas conforme.
- (8) Réservoir d'eau avec fonction antibactérienne.

6. Caractéristiques du filtre PCR

Filtration PP + Charbon actif : éliminent la saleté, la corrosion, les sédiments, le sable et autres particules physiques afin de protéger la membrane RO.

Filtration membrane : avec une précision de filtration de 0,0001 micron, la membrane élimine les bactéries, les PFAS, les virus, les antibiotiques, les métaux lourds, les résidus de pesticides présents dans l'eau, et autres substances nocives.

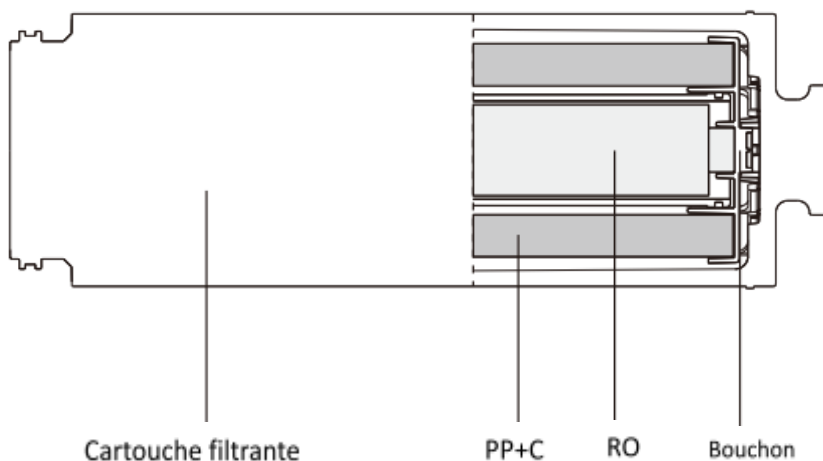

7. Installation et entretien

7.1 Méthode d'installation


⊘ La machine doit être placée sur une surface plane, ferme et sèche, et ne doit pas être exposée à la lumière directe du soleil.

⚠ Les trois premiers cycles d'eau utilisés lors de la première utilisation de la machine doivent être vidés afin de nettoyer la canalisation de la machine.

⚠ Si vous perdez la clé, veuillez ouvrir le couvercle du réservoir d'eau d'origine, dévisser la vis de fixation, ouvrir le couvercle supérieur et retirer l'élément filtrant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.


1. Installation du filtre PCR

Alignez le filtre avec le logo de cadenas ouvert puis utilisez la clé fournie pour appuyer sur l'élément filtrant vers le bas et tournez dans le sens de la flèche jusqu'à ce qu'il soit aligné avec le logo de cadenas fermé.

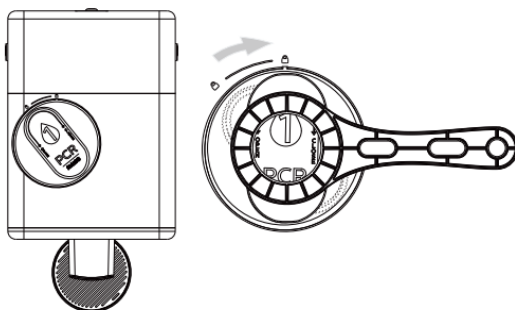

2. Remplissage de l'appareil

Comme indiqué ci-dessous, ouvrez le couvercle du réservoir externe, soulevez le réservoir d'origine, remplissez-le d'eau et remettez-le en place.

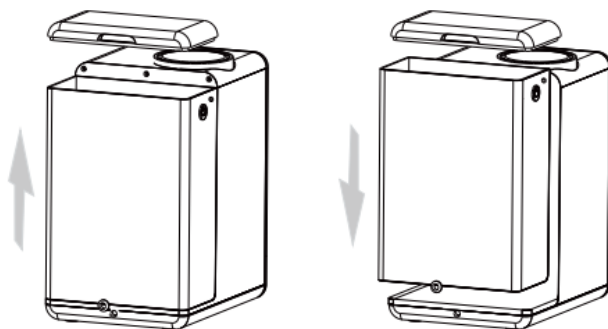

3. Nettoyage de la machine

Retirez le réservoir d'eau de la machine, videz le reste, remplissez-le d'eau du robinet, sans dépasser le niveau maximum, puis remettez-le en place sur l'appareil.


Vérifiez que l'alimentation électrique est branchée. La machine passe automatiquement en mode rinçage, puis en mode production jusqu'à ce que le réservoir d'eau pure soit plein (environ 15 minutes). Retirez ensuite le réservoir d'eau, videz toute l'eau restante et placez un récipient d'au moins 1,5 litre sous la sortie d'eau pour recueillir l'eau évacuée.

Appuyez sur le bouton « Dispense » pendant 5 secondes pour que la machine commence à se vider, et répétez le processus trois fois.



Si l'eau est sale, contient des corps étrangers ou dégage une odeur désagréable, veuillez la laisser reposer pendant 24 heures avant de la vidanger.

7.2 Touches de commande et instructions

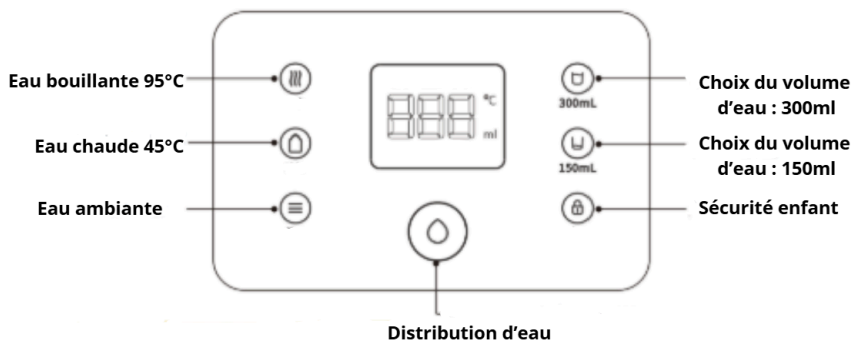

1. Production d'eau osmosée

Lorsque le réservoir externe est plein, la production d'eau démarre jusqu'à ce que le réservoir interne soit plein. Le voyant de production clignote lorsque le réservoir interne manque d'eau.

2. Rinçage

- À chaque mise sous tension de la machine, un rinçage automatique de 20 secondes est effectué.
- Si l'appareil est en veille pendant 24 heures, rincez pendant 30 secondes.
- À chaque fois que la production d'eau est terminée, un rinçage automatique de 10 secondes est effectué.
- Détection du réservoir une fois remis en place, un rinçage automatique se déclenche pendant 20 secondes.

3. Examen et réparation

Après 30 minutes de fonctionnement en continu de la pompe, la machine passe en mode maintenance et affiche le code E00. L'écran entier clignote et toutes les touches sont désactivées. La machine recommence à fonctionner normalement une fois les défauts corrigés.

4. Drainage de l'eau osmosée

Appuyez sur le bouton « Dispense » pendant 5 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez un bourdonnement. La purification s'arrête et le drainage de l'eau commence jusqu'à ce que le réservoir d'eau pure soit vide. Après 2 minutes, la machine recommence à fonctionner.

Attention : Lorsque vous devez vous absenter pendant une longue période sans utiliser la machine, veuillez vidanger l'eau pure.

5. Sécurité enfant

Appuyez sur la touche "child lock" pour verrouiller, appuyez à nouveau pour déverrouiller. Lorsque le voyant de verrouillage enfant est allumé, l'eau s'écoule uniquement à température ambiante. Lorsque le voyant de verrouillage enfant est éteint, l'eau chaude est disponible.

6. Distribution d'eau

Appuyez sur les boutons de volume et de température pour sélectionner le volume d'eau et sa température. Appuyez sur le bouton « Dispense » pour obtenir de l'eau.

Pendant le processus de distribution d'eau, appuyez sur le bouton « Volume » ou « Temperature » pour régler le volume ou la température souhaitée. L'eau cessera alors de couler.

Appuyez à nouveau sur le bouton « Dispense » pour obtenir de l'eau.

7. Choix du volume d'eau

Lorsque le voyant 150 ml est allumé et le voyant 300 ml éteint : sortie d'eau de 150 ml.

Lorsque le voyant 150 ml est éteint et le voyant 300ml est allumé : sortie d'eau de 300 ml.

Lorsque les voyants 150 ml et 300 ml sont tous les deux éteints : sortie d'eau de 1000 ml.

8. Mode veille

Si la machine n'est pas utilisée pendant une minute, elle se met en veille et les voyants de volume et de température s'éteignent.

9. Détection de la valeur TDS

Lorsque le TDS de l'eau d'entrée est anormal, le voyant « qualité de l'eau » clignote en blanc et affiche le code « E03 ».

10. Mode “Montagne”

Appuyez en même temps sur les deux boutons “150 ml” + “300 ml” pendant 5 secondes, 3 bips retentissent et la machine passe en mode “Montagne”. Dans ce mode, la température maximale de l'eau est de 85 degrés. Lorsque vous revenez en mode normal, un bip retentit (altitude recommandée supérieure à 1 000 m pour le mode Montagne).

11. Affichage des codes erreurs

Code	Description
E00	Réparation.
E01	Réservoir d'eau d'alimentation vide ou niveau d'eau insuffisant.
E02	Réservoir d'eau pure vide ou niveau d'eau insuffisant.
E03	Le niveau TDS de l'eau est anormal.
E04	La durée de vie du filtre est expirée.
E06	Le réservoir d'eau d'alimentation n'est pas détecté.
E88	Mode normal.
E99	Mode plateau.

7.3 Maintenance

1. Recommandations des cycles de remplacement des filtres

Type de filtre	Filtre PCR
Cycle de remplacement	12 mois

Le cycle de remplacement du filtre varie considérablement en fonction de la qualité de l'eau et de la consommation d'eau de l'utilisateur. Si le cycle de remplacement recommandé est respecté, le fonctionnement normal du système d'osmose inverse et la qualité de l'eau pure produite par celui-ci peuvent être garantis. Par conséquent, le cycle de remplacement du filtre recommandé ci-dessus est fourni à titre indicatif uniquement.

2. Affichage de la durée de vie du filtre

Alerte changement de filtre :

Lorsque la durée de vie du filtre atteint 5 %, le voyant « Change filter » (Changer le filtre) clignote en rouge pour rappeler à l'utilisateur de remplacer le filtre.

Durée de vie du filtre :

Lorsque le filtre atteint la fin de sa durée de vie, le voyant « Change filter » (Changer le filtre) s'allume en rouge fixe. Lorsque la fin de la durée de vie est atteinte pour la première fois, l'alarme sonne 10 fois.

La machine peut continuer à purifier l'eau lorsque le filtre atteint sa fin de vie.

Réinitialisation du nouveau filtre :

Appuyez longuement sur le bouton « Child lock » pendant 5 secondes, puis un bip retentira, la réinitialisation du filtre est terminée.

7.4 Dépannage

Phénomène de défaut	Raison possible	Solution
La machine ne produit pas d'eau	Si le filtre est bouché	Changez le filtre
	Si la machine n'est pas sous tension	Regardez la puissance
La production d'eau diminue	Si le filtre est bouché	Changez le filtre
	La température de l'eau à la source est trop basse	Utilisez une eau à 5-38°C
La machine ne fonctionne pas	Problème d'alimentation électrique	Check the power
	Problème avec l'adaptateur	Changez l'adaptateur
L'eau a une odeur	Si la machine n'a pas été utilisée depuis une longue période	Changez l'eau du réservoir
	Si le filtre n'a pas été changé depuis une longue période	Changez le filtre
	Si le réservoir n'a pas été nettoyé depuis une longue période	Nettoyez le réservoir régulièrement
Bruits anormaux pendant la production	Problème d'alimentation	Informez-nous afin qu'on procède au réglage ou au remplacement des composants
	Problème du transformateur	
	Problème avec la pompe	