Contenu

Introduction	33
Manual d´installation	34
Réglages de l'affichage et des fonctions	34
Caractéristiques techniques	37
Installation	38
Entretien ordinaire	40
Tableau de dépannage	41
Garantie du matériel	43
Journal d´installation de l' équipement	44
Contrôle et surveillance du système	45

Introduction

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi nos produits. L'expérience de techniciens qualifiés, qui travaillent depuis des années dans le secteur de la réfrigération et du traitement de l'eau, a permis de réaliser cet équipement, qui a été soumis à un contrôle de qualité rigoureux selon des normes d'entreprise précises, en utilisant des composants et des accessoires spécifiques pour l'usage alimentaire et dans le respect des normes en vigueur.

Ce manuel fournit toutes les informations nécessaires à l'installation, à l'utilisation et à l'entretien du système. Le bon fonctionnement et la durabilité du système dépendent de son utilisation correcte et du soin apporté à son utilisation.

Veuillez consulter attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil et conservez-le en lieu sûr afin de pouvoir le consulter à tout moment et pour toute question technique ou d'utilisation.

Recommandations pour la préservation de l'environnement

Matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage sont recyclables à 100 %. Veuillez suivre les directives locales en matière d'élimination des déchets. Pour des raisons de sécurité, gardez les matériaux d'emballage hors de portée et de vue des enfants.



Mise au rebut

La fontaine d'eau est fabriquée à partir de matériaux recyclables.

Cet appareil est marqué conformément à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE). En veillant à ce que le produit soit correctement mis au rebut, vous contribuez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé. Le symbole sur l'appareil indique que le produit ne doit pas être traité comme un déchet domestique, mais doit être remis à un centre de recyclage spécialisé dans les équipements électriques et électroniques.
Avant de mettre l'appareil au rebut, coupez le câble d'alimentation.

Pour plus d'informations sur le traitement, la récupération et le recyclage de ce produit, veuillez contacter le bureau local approprié, le service d'élimination des déchets ou le revendeur auprès duquel le produit a été acheté.




Informations sur le gaz réfrigérant naturel et écologique utilisé dans cette glacière

Le système frigorifique est rempli de HC R290 - Propane : un gaz naturel qui ne contribue pas au réchauffement de la planète et qui, grâce à ses caractéristiques spécifiques, permet de réaliser des économies d'énergie substantielles.


Manual d´installation

Vue avant

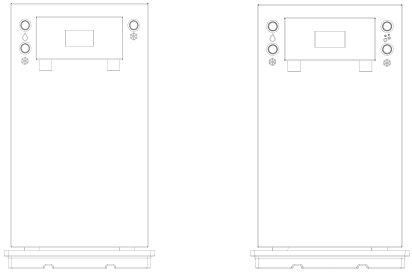



HO1102 HO1103

Vue arrière

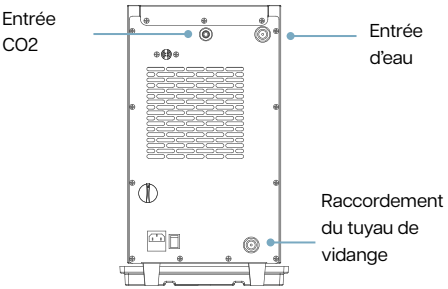


Description HO1102

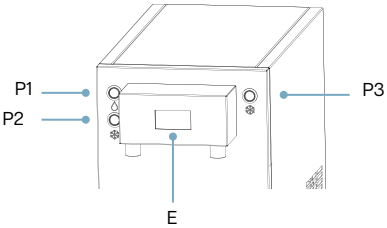


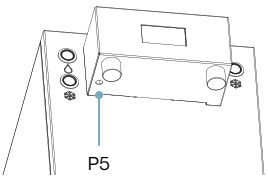

- P1. Bouton de sortie de l'eau ambiante
- P2. Bouton de sortie d'eau froide
- E. Affichage
- P3. Bouton de sortie d'eau froide
- P5. Bouton de réglage

Description HO1103

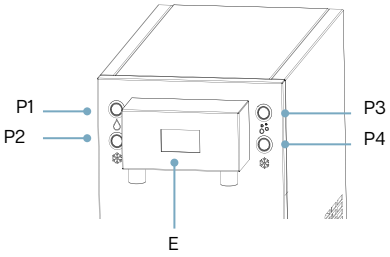

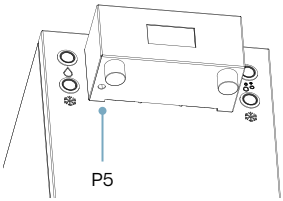

- P1. Bouton de sortie de l'eau ambiante
- P2. Bouton de sortie d'eau froide
- E. Affichage
- P3. Bouton de sortie d'eau froide
- P4. Bouton de sortie de l'eau gazeuse
- P5. Bouton de réglage

Réglages de l'affichage et des fonctions

Affichage de l'état de veille



Appuyez sur le bouton de réglage « P5 » et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes ; tout en appuyant simultanément sur le bouton, les voyants P1, P2, P3, P4 clignotent. Entrer dans l'interface de réglage principal.



Appuyez ensuite plusieurs fois sur le bouton P1, les options 1, 2, 3, les boutons haut et bas dans l'ordre, et la ligne sélectionnée clignote.

Appuyez sur P5 pour confirmer et passer à l'interface suivante.

Appuyez à nouveau sur P5 pour sauvegarder et quitter les réglages. Retournez à l'écran d'état de veille.

Réglage du volume d'eau

Appuyez sur P5 pendant 5 secondes pour accéder à l'interface de réglage principal.



Appuyez deux fois sur la touche P1 pour sélectionner 2 (Volume), puis appuyez sur la touche P5 pour accéder au réglage du volume d'eau et au volume total.



Appuyez deux fois sur la touche P1 pour sélectionner 1 (Réglage du volume), puis appuyez sur la touche P5 pour accéder à l'interface de sélection des réglages I et II du volume d'eau.



Appuyez une fois sur la touche P1 pour sélectionner I, puis appuyez sur la touche P5 pour entrer dans le réglage du volume d'eau I.





Appuyez sur la touche P1 pour sélectionner successivement les numéros 1, 2, 3, 4 correspondant au type d'eau à régler, qui clignoteront. Une fois que vous avez sélectionné le robinet dont vous souhaitez modifier le volume, appuyez sur P5. Les données relatives au volume d'eau sous l'élément sélectionné clignotent et vous pouvez les modifier. Appuyez sur la touche P1 pour augmenter le volume d'eau de 10 ml à chaque pression. Appuyez sur la touche P2 pour diminuer le volume d'eau de 10 ml à chaque pression. Appuyez sur la touche P5 pour confirmer le réglage. Appuyez à nouveau sur la touche P1 pour passer au réglage du volume d'eau pour d'autres types d'eau.

Appuyez à nouveau sur la touche P5 pour sauvegarder et quitter.

Procéder de la même manière : Entrer dans l'interface de sélection du réglage du volume d'eau I, II.



Pulse dos veces el botón P2 para seleccionar II y, a continuación, pulse el botón P5 para acceder al ajuste del volumen de agua II.





Appuyez sur la touche P1 pour sélectionner successivement les numéros 1, 2, 3, 4 correspondant au type d'eau à régler, qui clignoteront. Une fois que vous avez sélectionné le robinet dont vous souhaitez modifier le volume, appuyez sur P5. Les données relatives au volume d'eau sous l'élément sélectionné clignotent et vous pouvez les modifier. Appuyez sur la touche P1 pour augmenter le volume d'eau de 10 ml à chaque pression. Appuyez sur la touche P2 pour diminuer le volume d'eau de 10 ml à chaque pression. Appuyez sur la touche P5 pour confirmer le réglage. Appuyez à nouveau sur la touche P1 pour passer au réglage du volume d'eau pour d'autres types d'eau.

Appuyez à nouveau sur la touche P5 pour enregistrer et quitter.

Vérifier et effacer le volume total d'eau


Appuyez sur P5 pendant 5 secondes pour accéder à l'interface de réglage principal.




Appuyez deux fois sur la touche P1 pour sélectionner 2 (Volume), puis appuyez sur la touche P5 pour accéder au réglage du volume d'eau et au volume total.



Appuyez deux fois sur la touche P1 pour sélectionner 2 (Volume total), puis appuyez sur la touche P5 pour entrer dans le contrôle du volume d'eau.

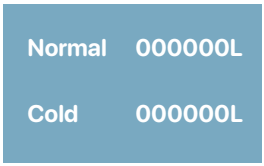

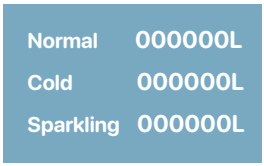

Effacer l'enregistrement du volume total : Appuyez simultanément sur les touches P1 et P2 pendant trois secondes, l'enregistrement du volume total est automatiquement effacé, puis appuyez sur la touche P5 pour continuer.

Réglage de la langue

Appuyez sur P5 pendant 5 secondes pour accéder à l'interface de réglage principal.



Appuyez sur P1 pour sélectionner 1, cette ligne clignote, puis appuyez sur P5 pour accéder à l'interface de réglage de la langue.

① Anglais
② Espagnol
③ Italien

Appuyez à nouveau sur P1 pour sélectionner successivement la langue souhaitée. La langue sélectionnée clignote, puis appuyez sur P5 pour confirmer et mémoriser. Appuyez à nouveau sur P5 pour quitter.

Réglage de la distribution d'eau sans volume

Appuyez sur « P5 » pendant 5 secondes pour accéder à l'interface de configuration principale.

① Langue
② Volume
③ Libre

Appuyez trois fois sur la touche P1 pour sélectionner 3 (libre), puis appuyez sur P5 pour entrer dans le mode de distribution d'eau sans volume. L'interface d'affichage est la suivante:

Water time
Free

Appuyez à nouveau sur P5 pour quitter le mode de distribution d'eau non volumétrique et entrer dans le mode de distribution d'eau volumétrique.

Méthode de distribution d'eau sans volume défini

Pour la distribution d'eau sans volume défini, appuyez sur la touche d'alimentation en eau souhaitée « P1 », « P2 », « P3 » ou « P4 » et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la quantité d'eau souhaitée soit distribuée. Relâchez la touche pour arrêter la distribution.

Méthode de distribution d'eau avec volume réglé


Appuyez une fois sur la touche de distribution d'eau souhaitée (« P1 », « P2 », « P3 » ou « P4 »). La machine distribuera de l'eau jusqu'à ce que la quantité réglée soit atteinte, puis s'arrêtera automatiquement.Lorsque la machine est mise en marche, le réglage par défaut est le suivant : la quantité d'eau distribuée est de 500 ml.

Fonctions des boutons

P1. Touche de distribution d'eau à température ambiante.
P2. Touche de distribution d'eau froide.
P3. Touche de distribution d'eau froide.
P4. Touche de distribution d'eau gazeuse.

Caractéristiques techniques

Dimensions (mm)

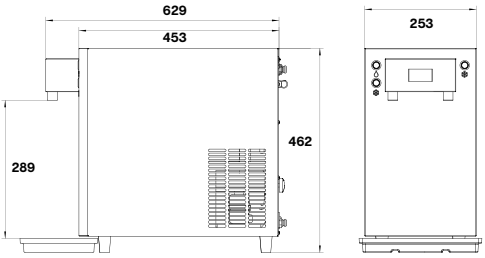

Fiche technique

· Production:
- Eau froide: 40 L/h
· Capacité du bac à glace: 9 L
· Raccordements:
- Entrée eau 3/8"
- Entrée gaz: 1/4" (HO1103)
- Entrée trop-plein: 3/8"
· Distribution: double programmation volumétrique
· Nombre de robinets: 2
- HO1102: eau naturelle et froide, eau froide
- HO1103: Aeau naturelle et froide, eau gazeuse et froide
· Ecran LCD
· Puissance du compresseur: 1/8 Cv
· Gaz réfrigérant: R290 - 45 g
· Tension: 220-240V ~ 50/60 Hz

· Consommation 140W
· Poids: 21 kg (HO1102), 23 kg (HO1103)

Pour la fiche technique des autres modèles, consultez la plaque technique apposée sur l'appareil.

Installation

Déballage


Retirez les deux rubans de plastique et l'emballage interne.

Vérifiez soigneusement que l'appareil n'a pas été endommagé pendant le transport. Tout signe de dommage doit être immédiatement signalé au transporteur.
Si l'appareil a été expédié à l'horizontale ou en biais, il faudra attendre au moins 8 heures avant de le mettre en place, afin de permettre au circuit de refroidissement de se réinitialiser.

Veillez à ce qu'un technicien qualifié le connecte à l'alimentation électrique en suivant les instructions du fabricant et en respectant les règles de sécurité locales.

L'utilisateur final n'est pas autorisé à accéder aux parties internes de l'appareil.

Seul le personnel technique doit effectuer des opérations de cette nature.

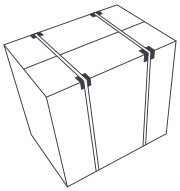



Mise en place de la machine

Lorsque vous manipulez la machine, veuillez porter des gants de sécurité. La machine doit être manipulée par deux personnes.

Placez l'appareil à l'écart des sources de chaleur. Ne le placez pas sur une surface inclinée. Laissez un espace d'au moins 10 centimètres autour de la machine pour la ventilation.

Remplir le réservoir à glace d'eau

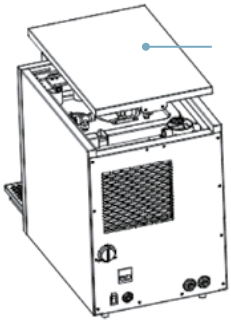

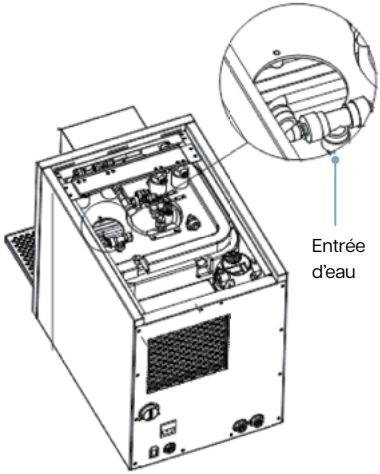

Utilisez une arrivée d'eau spécifique pour injecter de l'eau potable dans le réservoir à glace et vérifiez le niveau d'eau pour vous assurer qu'il couvre juste le serpentin en acier inoxydable. S'il dépasse la limite, l'eau s'écoulera par le tuyau de trop-plein prévu à cet effet.

Une fois la banque de glace remplie, évitez si possible de déplacer l'appareil.

S'il est nécessaire de déplacer l'appareil, n'oubliez pas de vider d'abord l'eau du réservoir de la banque de glace.


Raccordement à la source d'eau

Attention:
Pour raccorder le distributeur d'eau au réseau d'alimentation en eau, vous devez utiliser un nouveau jeu de connecteurs (raccords, rondelles et tuyaux).

N'utilisez pas de connecteurs qui ont été utilisés par ailleurs.

La pression de l'eau entrant dans la machine doit être comprise entre un minimum de 1,0 bar (0,10 MPa) et un maximum de 3,5 bars (0,35 MPa).

Vérifiez que la pression de l'eau du réseau est comprise entre 1 bar et 3,5 bars. Pour améliorer la qualité de l'eau gazeuse produite par le jet, il est recommandé que le débit d'eau soit supérieur à 3,5 litres par minute.

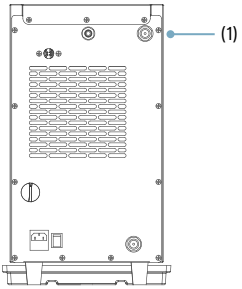

Utilisez des tuyaux de qualité alimentaire (3/8) pour raccorder le connecteur d'entrée d'eau (1) au réseau d'alimentation en eau.


Après avoir raccordé les tuyaux, ouvrez le robinet. Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite. N'utilisez que de l'eau potable.

Avant d'utiliser l'eau dans le système de boisson, rincez soigneusement les tuyaux en libérant l'eau de chaque ligne de produit.

Raccordement au réseau électrique

Le raccordement doit être conforme aux réglementations locales. La mise à la terre de la machine est une obligation légale.

Branchez le cordon d'alimentation sur la prise.

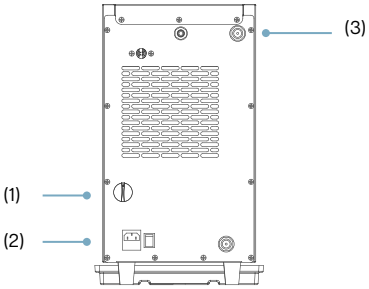

Démarrez l'unité en sélectionnant la position "I" sur l'interrupteur principal (1). La pompe du réservoir à glace, le compresseur et le ventilateur sont maintenant activés.

Pour le modèle FIZZ, HO1103, la pompe qui charge l'eau dans le carbonateur est également active.

Appuyez sur le bouton "eau gazeuse" (P.1) ou sur des robinets manuels spécifiques pour libérer l'air de la canalisation, ce qui permet à la pompe de s'activer et à l'eau d'être chargée dans le carbonateur.

Thermostat

Le thermostat (2) est réglé sur la position médiane pour contrôler la quantité de glace.

Si vous souhaitez éviter la formation de glace dans le réservoir, tournez le thermostat dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position appropriée.

Si la voie d'eau gèle, arrêtez l'appareil et maintenez-le hors tension pendant au moins 12 heures.

Après avoir installé le tuyau d'arrivée d'eau, raccordé la voie d'eau et fonctionné pendant 5 minutes, raccordez le tuyau d'arrivée (1/4) de (3) et purgez l'air.

Installation de la bouteille de CO2 (Modèle HO1103)

Une fois l'appareil raccordé au réseau d'eau et d'électricité et le réservoir de glace rempli, vous pouvez installer la bouteille de dioxyde de carbone (CO2) de qualité alimentaire E290.




La machine n'est PAS équipée du détendeur de pression de CO2, qui doit être commandé séparément. La bouteille de CO2 n'est pas fournie avec la machine.

Il n'est pas possible d'installer des bouteilles de CO2 à l'intérieur de l'appareil.

Pour augmenter ou diminuer le niveau de carbonatation de l'eau, vous devez régler la vis (1). En la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, vous augmentez le niveau de carbonatation. Nous vous recommandons de ne pas dépasser 4 bars de pression (2).

Pour réduire le niveau de carbonatation, tournez la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le niveau diminuera dès que l'eau pétillante sera dispensé.

Pour obtenir un bon niveau de carbonatation, vous devez attendre que l'eau soit suffisamment froide, c'est-à-dire au moins une heure après l'installation.

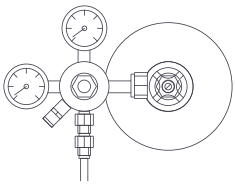

Entretien ordinaire

Nettoyage externe de l'appareil

Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Pour nettoyer l'appareil, utilisez le chiffon BLUSTEEL ULTRAMICROFIBRA, spécialement conçu pour nos produits. Vous pouvez également utiliser un chiffon doux et un produit dédié au nettoyage de l'acier inoxydable. Pour éliminer le calcaire, utilisez le DAILY CLEANER SPRAY et rincez après utilisation.

N'UTILISEZ PAS de produits à base d'alcool ou de solvants, ni de solvants trop acides qui pourraient abîmer la surface de l'acier.

Nettoyage du bac de récupération

Lorsqu'il est nécessaire de nettoyer le bac d'égouttage, utilisez un produit anticalcaire dilué (acide citrique ou similaire).

Le bac de récupération peut également être lavé au lave-vaisselle.

Nettoyage des buses de distribution

Tous les jours, vaporisez une solution de peroxyde d'hydrogène diluée (par exemple Cooler Clean) sur les buses.

N'UTILISEZ PAS de jet d'eau pour nettoyer l'appareil, ni de détergents contenant des abrasifs. Les rayures légères peuvent être éliminées avec CREAMY CLEANER.

Tableau de dépannage

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURES À PRENDRE
Pas de distribution d'eau	La vanne d'eau principale est fermée. Le commutateur d'allumage est sur « OFF ». Défaut dans la connexion du câble plat / connecteurs spade. Le solénoïde d'entrée d'eau ne fonctionne pas. Le banc de glace est gelé. Le transformateur basse tension ne fonctionne pas.	Ouvrir la vanne. Mettre le commutateur d'allumage sur « ON ». Réparer la connexion au circuit imprimé principal. Remplacer le solénoïde de circulation. Dégivrer le banc de glace. Réduire le réglage de la température du thermostat. Remplacer le transformateur.
Distribution à faible débit	Le filtre est obstrué. La vanne d'eau principale n'est pas complètement ouverte. La vanne de régulation du débit n'est pas complètement ouverte (pour l'eau gazeuse uniquement). La bouteille de CO2 est vide (pour l'eau gazeuse uniquement).	Remplacer le filtre. Ouvrir le robinet. Ouvrir le robinet. Remplacer le cylindre.
L'eau gazeuse ne sort pas	La bouteille de CO2 est vide. La pompe ne fonctionne pas. Le solénoïde ne fonctionne pas. Le régulateur de débit est trop serré..	Remplacer le cylindre. Forcer le démarrage de la pompe et la remplacer si elle est endommagée. Réparer ou remplacer le solénoïde. Ouvrir la vanne.
L'eau n'est pas assez froide	La banque de glace est vide. Le thermostat n'est pas réglé correctement. Le condenseur est sale. Le ventilateur ne fonctionne pas. De l'air froid ou pas assez chaud circule dans le condenseur. Défaut dans l'interrupteur/le relais de surchauffe. Le compresseur ne fonctionne pas. Fuite dans le système de réfrigération.	Remplir la banque de glace avec de l'eau. Régler le thermostat. Nettoyer le condenseur. Remplacer le ventilateur. Vérifier si le compresseur est défectueux ou s'il y a une fuite de gaz dans le circuit frigorifique et la réparer. Éteindre la machine et attendre 5 minutes avant de la redémarrer. Remplacer l'interrupteur/le relais s'il est endommagé. Remplacer le compresseur. Remplacer ou réparer le système de refroidissement.
Mauvaise qualité de l'eau gazeuse	Séparation incorrecte de l'air dans le carbonateur. Utilisation d'un verre poli ou très poli. Le régulateur de CO2 est sous pression. L'eau n'est pas assez froide. La pression de l'eau est trop élevée. Le récipient du carbonateur est rempli par la pression élevée de l'eau d'entrée et non par la pompe. Pression d'entrée d'eau incorrecte.	Fermez le robinet de la bouteille de CO2, soulevez l'anneau de la soupape de sécurité (sur la tête de la cartouche du carbonateur) jusqu'à ce que tout l'air sorte. Évitez d'utiliser trop de produit de rinçage. Réglez le régulateur de CO2 sur 55 à 60 psi (3,5 à 4 bar). Réglez correctement le thermostat. Installez un régulateur de pression d'entrée d'eau (inclus). Installez un régulateur de pression d'entrée d'eau (inclus). Installez un régulateur de pression d'entrée d'eau (inclus).
Le système volumétrique ne fonctionne pas.	Le commutateur DIP n'est pas dans la bonne position. Le débitmètre ne fonctionne pas (le voyant orange clignote). L'écran tactile/le bouton ne fonctionne pas.	Régler le commutateur DIP. Remplacer le débitmètre. Vérifier l'alimentation électrique et la remplacer si elle est défectueuse.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURES À PRENDRE
L'eau qui coule	Le solénoïde est sale. Il y a encore de l'eau gazeuse dans la buse.	Ouvrir le solénoïde et le nettoyer à l'aide d'une solution diluée pour éliminer les dépôts de minéraux et de calcium. Remplacer le solénoïde. Nettoyer la buse.
Bruit/ Vibrations	La banque de glace est vide. La pompe d'agitation ou la pompe n'est pas recouverte d'eau. La tuyauterie en cuivre vibre contre l'armoire. Le ventilateur est sale.	Remplir le banc de glace. Remplir le banc de glace. Réparez le tuyau. Nettoyer ou remplacer le tuyau.

Garantie du matériel

DONNÉES DU CLIENT:

Mr / Mme : _____
Domicilie : _____
C.P. et ville: _____
Téléphone de contacter: _____
Email de contact : _____

DONNÉES DU VENDEUR:

Date de vente de l' équipement : _____
Nom de l' entreprise : _____
Adress : _____
C.P. et ville : _____
Téléphone de contacter : _____
Email de contact : _____

GARANTIE DE L´EQUIPEMENT ADRESSÉE AU CLIENT FINAL:

Tous nos produits bénéficient d'une garantie de deux ans, conformément à la loi, au moment de l'achat. Si une réparation devait être effectuée, elle aurait une garantie de 3 mois, indépendamment de la garantie générale. Afin de couvrir cette garantie, la date d'achat du produit doit être vérifiée.

La société s'engage à garantir les pièces dont la fabrication est défectueuse, à condition qu'elles nous soient envoyées pour examen dans nos installations aux frais du client.

Pour faire valoir la garantie, il est nécessaire que la pièce défectueuse soit accompagnée de ce bon de garantie, dûment complété et tamponné par le vendeur. La garantie sera toujours accordée dans nos entrepôts.

Dans tous les cas, notre responsabilité consiste exclusivement à remplacer ou à réparer les matériaux défectueux et non à verser des indemnités ou autres frais.

Aucun retour ou réclamation de matériel ne sera admis après 15 jours de sa réception. En cas d'accord dans ce délai, le matériel devra nous être envoyé parfaitement emballé et en port payé DIRECTEMENT A NOTRE ENTREPÔT.

LA GARANTIE NE S´ETEND PAS À:

1. Remplacement, réparation des pièces causées par l'usure, due à l'utilisation normale de l'équipement, telles que les résines, les polyphosphates, les cartouches de sédiments, etc... comme indiqué dans le manuel d'instructions de l'équipement.

2. Les dommages causés par une mauvaise utilisation de l'appareil et ceux causés par le transport.

3. Les manipulations, modifications ou réparations effectuées par des tiers.

4. Les dysfonctionnements dus à une mauvaise installation, en dehors du service technique, ou si les instructions de montage n'ont pas été suivies correctement.

5. L'utilisation incorrecte de l'équipement ou que les conditions de travail ne sont pas celles indiquées par le fabricant.

6. L'utilisation de pièces non originales de l'entreprise.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ "CE" :

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le système de purification d'eau pour la filtration de l'eau destinée à la consommation humaine est adapté selon les normes ou documents normatifs suivants:

"EN-12100-1, EN12100-2, EN-55014-1:2000/A1:2001, EN-61000-3-2:2000/2001, EN61000-3-3:1995/A1:2001, EN1558-2-6".

Y es conforme a los requisitos esenciales de las directivas: **98/37/CE, 73/23/CEE, 89/336/CEE.**

CACHET DU VENDEUR AGRÉÉ

	Nº PEDIDO
	CÓDIGO PRODUCTO
	Nº DE SERIE

Journal d´installation de l' équipement

AVIS: Lisez attentivement ce manuel. Si vous avez des questions, veuillez contacter le service d'assistance technique (T.S.S.) de votre distributeur. Les données marquées d'un (*) doivent être tamponnées par l'installateur et transcrites par lui à l'entreprise.

	N° DE COMMANDE
	PRODUIT CODE
	N° DE SÉRIE

INFORMATIONS AVANT L´INSTALLATION DE L´EQUIPEMENT:

Origine de l' eau à traiter :

☐ Réseau public d'approvisionnement.
☐ Autre: _____

Hay tratamiento previo? _____
Dureza del agua entrada: _____ °C
Nivel TDS en la entrada: _____ ppm
Presión de entrada al equipo: _____ Bar
Concentración de cloro en la entrada: _____ ppm

CONTRÔLE DES ÉTAPES DE L´INSTALLATION:

☐ Lavage des préfiltres à charbon.
☐ Lavage des post-filtres à charbon.
☐ Assemblage des membranes.
☐ Assainissement selon le protocole décrit.
☐ Concentration de chlore dans le robinet après le rinçage _____

☐ Vérification du limiteur de débit.
☐ Réglage du pressostat maximum.
☐ Inspection et raccords.
☐ Etanchéité du système sous pression.
☐ Eau produite * TDS (robinet de comptoir) : _____ ppm

☐ Informer clairement sur l'utilisation, la manipulation et l'entretien requis par l'équipement pour assurer le bon fonctionnement de l'eau. Compte tenu de l'importance d'un bon entretien de l'équipement pour garantir une eau de qualité, le propriétaire doit se voir délivrer un contrat d'entretien réalisé par des techniciens formés.

GARANTIE DE L´EQUIPEMENT ADRESSÉE AU DISTRIBUTEUR:

La société vendeuse sera responsable uniquement et exclusivement du remplacement des pièces en cas de défaut de conformité. La réparation du matériel et les frais associés (main d'oeuvre, transport, déplacement, etc.) ne seront pas pris en charge par la société vendeuse, puisque le fabricant et/ou le distributeur garantissent qu'elle est effectuée dans leurs installations.

COMMENTAIRES

*Résultat de l'installation et de la mise en service :

☐ Correct (équipement installé et fonctionnant correctement. L'eau produite est adaptée à l'application).
☐ Autre: _____

INSTALLATEUR AGRÉE:

CONFORMITÉ DU PROPIÉTAIRE DE L´EQUIPEMENT:

Le client propriétaire a été informé de l'entretien de l'équipement et de la manière de contacter le service d'assistance technique.
Comments: _____

Contrôle et surveillance du système

AVIS	DATE	DONNÉES TECHNIQUES
☐ Installation ☐ Maintenance ☐ Garantie ☐ Inspection ☐ Réparation		Nom: Signature ou cachet:
☐ Installation ☐ Maintenance ☐ Garantie ☐ Inspection ☐ Réparation		Nom: Signature ou cachet:
☐ Installation ☐ Maintenance ☐ Garantie ☐ Inspection ☐ Réparation		Nom: Signature ou cachet:
☐ Installation ☐ Maintenance ☐ Garantie ☐ Inspection ☐ Réparation		Nom: Signature ou cachet:
☐ Installation ☐ Maintenance ☐ Garantie ☐ Inspection ☐ Réparation		Nom: Signature ou cachet:

OBSERVATIONS: _____