
Fontaine osmoseur 4 en 1 MAJESTOS

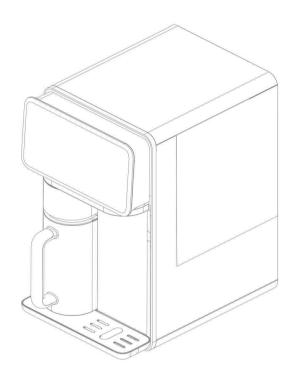

MANUEL D'UTILISATION



Restrictions d'utilisation

Les enfants, les personnes handicapées ou celles qui manquent d'expérience doivent utiliser ce produit sous surveillance.

A utiliser uniquement pour filtrer l'eau du robinet municipal pour la boisson. Ne pas utiliser à d'autres fins.

Évitez de stocker ou d'utiliser le produit à des températures inférieures à 4°C ou supérieures à 40°C.

Ne pas endommager le cordon d'alimentation. S'il est endommagé, contactez un professionnel pour le remplacer. Débranchez l'appareil en tenant la fiche et non le cordon. Gardez la fiche sèche et propre.

Placez le produit dans un endroit sûr, à l'écart des nuisibles, des sources de chaleur ou des flammes nues.

Ne placez pas de substances inflammables, explosives ou magnétiques à proximité de l'appareil.

Évitez d'incliner ou d'appliquer une force sur le produit pour éviter les fuites

Stockage et placement

Évitez d'utiliser ou de stocker le produit dans les endroits suivants :

Évitez la lumière directe du soleil, les températures extrêmes, l'humidité élevée ou les zones poussiéreuses. Les températures inférieures à 4°C ou supérieures à 40°C peuvent endommager le produit et le filtre. Les zones humides ou poussiéreuses, qui risquent d'endommager les circuits.

Ne placez pas d'objets lourds ou de liquides sur le produit.

Usage

Placez sur une surface plane avec un angle d'inclinaison inférieur à 5 degrés. Ne pas utiliser lorsque la température de l'eau est inférieure à 5°C ou supérieure à 38°C.

L'écoulement de l'eau est testé avant que le produit quitte l'usine. Il se peut qu'il reste une petite quantité d'eau, vous pouvez donc l'utiliser en toute confiance.

Lorsque ce produit n'est plus utilisé, veuillez contacter une entreprise de recyclage spécialisée

Autres notes

La durée de vie du filtre est calculée sur la base du temps cumulé de production d'eau.

N'utilisez que les filtres et accessoires fournis par l'entreprise.

Un rinçage périodique du filtre est normal et peut produire du bruit.

1

INSTRUCTIONS




Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser et conservez-le pour toute référence ultérieure.


Pour un meilleur goût, il n'est pas recommandé boire la première tasse d'eau (150 ml) si le produit n'a pas été utilis pendant plus de 16 heures.

Si vous n'utilisez pas ce produit pendant plus de 36 heures, retirez la bouteille d'eau pure et videz-la avant de l'utiliser ; si vous n'utilisez pas ce produit pendant plus de 72 heures, retirez la bouteille d'eau pure et le réservoir d'eau d'origine et videz-les (voir "Opération de vidange" à la page 9) ; rincez-le à nouveau avant de l'utiliser (voir "Nettoyage" à la page 5).

Nom des composants

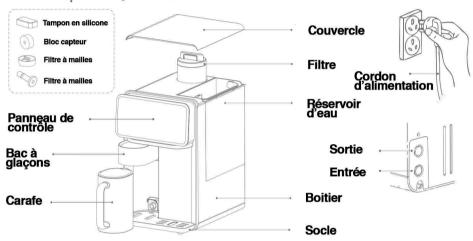

Panneau de contrôle

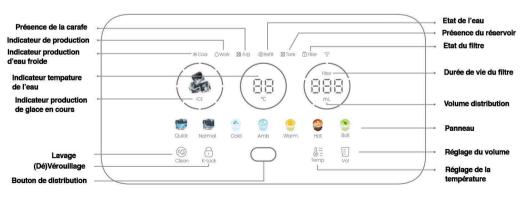

Introduction à la fonction

Indicator/Button	Icon	Description		
Refroidissement	*	Indique l'état du refroidissement		
Production	0	Indique l'état de production d'eau		
Carafe	M	Indique l'état du réservoir		
Changer l'eau	(a)	Indique l'état de l'eau brute		
Réservoir d'eau		Indique l'état du réservoir d'eau		
Remplacer le filtre		Indique l'état du filtre		
Glace rapide		Fonction glace rapide		
Glace standard	9	Fonction glace standard		
Eau froide/glacée	©	Distribution d'eau glaçée		
Eau ambiante	9	Distribution d'eau ambiante		
Eau chaude	9	Distribution d'eau chaude 40°/65°		
Eau chaude	9	Distribution d'eau chaude 80°/90°		
Eau bouillante	9	Distribution eau bouillante 90°		
Nettoyage	(©)	Rinçage du système		
(Dé)vérouillage	0	(Dé)vérouillage sécurité enfant		
Température	\$ <u>=</u>	Réglage de la température de l'eau		
Volume d'eau	Ξ	Réglage du volume de l'eau		
Distribution		Distribution de l'eau		

■ Fonctionnement

Sélectionnez la température rapide :

Bouton "ébullition" : 99°C

Touche "Hot": 80°C, 90°C Touche "Warm":

45°C, 65°C

Touche "Amb" : Température de l'eau pure

Sélectionnez le volume d'eau rapide : Appuyer sur la touche "Vol" pour faire défiler 150ml/300ml/500ml/750ml/999ml.





Débloquer la distribution d'eau

Appuyez sur la touche «Boil» (touche «Hot» ou «Warm») puis touchez légèrement la touche «K-lock» pour déverouiller, et toucher à nouveau légèrement la touche «K-lock» pour diffuser l'eau. Pour faire couler l'eau.

Conseil: Si la sécurité enfant n'est pas dévérouillé après deux tentatives, l'avertisseur sonore retentit deux fois..

Une pression courte permet de verrouiller ou de déverrouiller l'appareil. Une pression longue pendant 3 secondes permet d'activer ou de désactiver la fonction de verrouillage, en affichant un état semitransparent.

Ajustement de la température

Sélectionnez la scène appropriée, cliquez sur «Temp» la température augmentera de 1°C, de haut en bas. Appuver longuement pour arrêter rapidement.

Remarque:

1- Le réglage de la température est doté d'une fonction de mémorisation 2- La température ne peut pas être ajustée pendant la fabrication de glace 3- Il est possible qu'il y ait des écarts entre la température de l'eau de refroidissement et la température de l'eau de refroidissement, si vous avez des différences de tension et d'altitude.

Activation du refroidissement

Appuyez longuement sur le bouton «Cool» pendant 3 secondes pour activer la fonction de refroidissement. Appuyez longuement sur le bouton pour la désactiver







■ Fonctionnement de la fonction eau froide

La température la plus basse de l'eau glacée est de 5°C; si "Cool" est activé, le processus de réfrigération est toujours en cours. Si vous prenez de l'eau à ce moment-là, la température sera supérieure à 5°C. Attendez que "Cool" s'éteigne, appuyez brièvement sur le bouton "Cool", le motif s'allume, jusqu'à ce que vous puissiez prendre de l'eau.





Fonctionnement de la fonction eau froide

Appuyez légèrement sur le bouton "Normal" (ou "Rapide") jusqu'à ce que le voyant "Normal" (ou "Rapide") s'allume complètement, ce qui indique que l'activation a réussi



Stati	us Light	Status Description
	Half-lit	Glace rapide désactivée
	Fully lit	Glace rapide activée
	Half-lit	Glace normale désactivée
	Fully lit	Glace normale activée

La barre de progression de la fabrication de glace affiche la progression jusqu'à ce que les 8 barres soient allumées, indiquant la fin d'un lot de fabrication de glace. Le bac à glace peut contenir jusqu'à trois lots glace.





Stati	us Light	Status Description
â.	Progress Bar	Fabrication de glace en cours
	Progress Bar	Fabrication de glace terminée

Terminer la fabrication de glace: Appuyer longuement sur "Normal" (ou "Rapide") pendant 3 secondes.







Opération de nettoyage


- 1. Appuyez brièvement sur le bouton de nettoyage, l'icône clignote, l'affichage du volume d'eau compte à rebours pendant 30 secondes et passe en mode veille une fois l'opération terminée.
- 2. Nettoyage complet de la canalisation : Appuyez longuement sur le bouton "Clean", attendez que l'icône clignote et l'affichage du volume d'eau passe de 100 à 0.
- Lors de la première utilisation du réservoir d'eau d'origine/réservoir d'eau, rincez avec 2 réservoirs d'eau du robinet. Après le remplacement du filtre, rincez avec un réservoir d'eau du robinet.


 Après le nettoyage, nettoyez le réservoir d'eau d'origine et le réservoir d'eau pure. Le réservoir d'eau doit être nettoyé séparément à l'eau claire avant d'être remonté et d'utiliser la machine. Nettoyage du réservoir d'eau et de la cruche d'eau pure Si des impuretés sont visibles dans le réservoir d'eau d'origine ou le réservoir d'eau pure, nettoyez-les avec de l'eau et des outils de nettoyage.

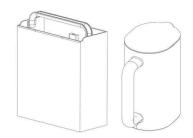

Détartrage du réservoir d'eau d'origine

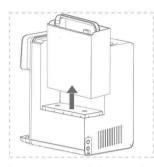

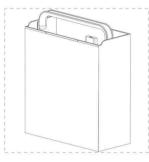

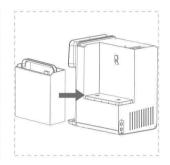

Vider l'eau restante dans le réservoir d'eau d'origine.

Ajouter 2,5 litres (environ un demi-réservoir) d'eau. Rincer à l'eau claire et remplir à nouveau avec de l'eau et 30 g de détartrant à base d'acide citrique. de détartrant à base d'acide citrique, et demélanger à l'eau du robinet. Laissez reposer pendant 2 heures, puis rinçez.


Remplacement du filtre


La durée de vie du filtre est calculée en fonction du temps de production d'eau de la machine. L'icône du filtre clignote pour vous rappeler que la durée de vie du filtre est sur le point d'expirer. Lorsque la durée de vie du filtre est sur le point d'expirer, l'icône du filtre clignote en blanc. Lorsque la durée de vie du filtre a expiré, l'icône du filtre clignote en rouge.

Note:

1 Avant de remplacer le filtre, veuillez débrancher l'appareil.

Après la première installation du produit ou le remplacement de l'élément filtrant, il peut y avoir de la mousse blanche et de l'huile flottante, ce qui est un phénomène normal.

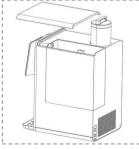

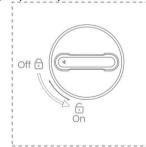



- 1 Ouvrez le couvercle supérieur
- 2 En position «On» vous pouvez enlever l'ancienne cartouche et remettre la nouvelle, puis tournez l'élémént vers «Off» pour bloquer la nouvelle cartouche
- 3 Remettez le couvercle supérieur

Réinitialisation du filtre

Appuyez longuement sur les boutons "Water Button" et "K-Lock" simultanément jusqu'à ce que l'avertisseur sonore retentisse une fois et que le témoin lumineux de la durée de vie du filtre s'éteigne. L'anneau du volume d'eau redevient blanc.



3 METHODE D'INSTALLATION 🔑

Placement des produits

Lors de la première utilisation ou après le remplacement du filtre, les turbulences de l'eau dans le réservoir sont normales car le filtre expulse l'air.

Vérifiez l'emballage et assurez-vous que toutes les pièces sont incluses.


Placez l'appareil sur une surface froide et stable, à l'écart des sources de chaleur, avec un espace d'au moins 10 cm autour de l'appareil pour permettre la dissipation de la chaleur. 10cm

Pour garantir la qualité de l'eau, n'utilisez que les filtres d'origine fournis par l'entreprise.

Installation des accessoires





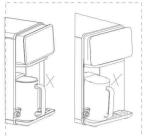


Alignez les rainures de carafe d'eau pure sur les protubérances de la machine et poussez-la jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Assurez-vous que la carafe est bien installée et qu'elle repose à plat dans base du réservoir. (Après avoir mis l'appareil sous tension, vous entendrez un "bip" et le voyant "Water Jug" passera du clignotement à l'extinction).

Remarque:

- Veillez à ce que la carafe d'eau pure soit correctement installée dans le logement, sinon elle risque de provoquer des problèmes de production d'eau ou des fuites.
- Lors de l'installation ou du retrait de la carafe d'eau pure, tenez le milieu de la poignée afin d'éviter une installation incorrecte qui pourrait entraîner des fuites ou des dommages.
- Les pièces en silicone n'étant pas lubrifiées par l'eau au départ, l'installation peut sembler légèrement rigide, ce qui est normal.

■ Installation de l'approvisionnement de l'eau

A- Installation de l'approvisionnement en eau

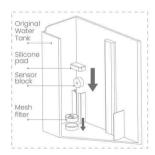






- 1. placer le tampon en silicone,
- 2. ouvrez le couvercle supérieur, remplissezle réservoir au maximum et boucher le tuyau
- 3. Fermez le couvercle supérieur et connecter l'alimentation électrique

Remarque:

- 1. Veillez à ce que le réservoir soit bien calé contre le panneau arrière afin d'éviter les problèmes de production d'eau ou les fuites.
- 2. Appuyez longuement sur le bouton "Clean" pour activer fonction de rinçage. Lappareil rincera soigneusement les conduits d'eau, le filtre, le réservoir à glace et le réservoir d'eau pure. Le processus dure environ 45 minutes.
- 3. Si le tampon de silicone et le bloc du capteur ne sont pas installés, la machine n'affichera pas l'invite "Recharge".
- 4. Si le bouchon n'est pas installé, les eaux usées s'écouleront du tuyau.


B - Installation d'une conduite d'alimentation en eau

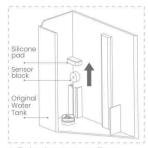

 Retirez le tampon en silicone et retirez dans le bloc du capteur à partir de l'entrée d'eau situé en bas de l'appareil



2. Utilisez un tuyau en PE pour l'insérer dans le bloc du capteur.

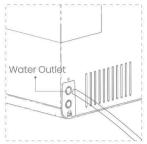


3. Utilisez un tuyau en PE pour l'entrée d'eau en bas et pour la sortie d'eau usée en haut du réservoir d'eau.

Note:

- 1. Veillez à ce que les tuyaux soient fermement raccordés afin d'éviter tout manque d'eau ou toute fuite.
- 2. La machine adopte un mode d'alimentation en eau double, utilisant à la fois un réservoir d'eau et une canalisation. En cas d'utilisation prolongée de canalisation, une partie de l'eau usée s'écoule dans le réservoir d'eau, ce qui nécessite un nettoyage régulier.
- 3. Appuyez longuement sur le bouton "Clean" pour activer la fonction de rinçage. L'appareil rincera soigneusement les conduites d'eau, le filtre, le réservoir à glace et le réservoir d'eau pure. Le processus dure environ 45 minutes.
- 4. Si le tampon de silicone et le bloc de capteurs ne sont pas retirés du réservoir d'eau d'origine, la machine continuera à demander "Refill" (remplir)

Opération de drainage

- Appuyez longuement sur la touche "Cold" pendant 3 secondes pour passer en mode de drainage. L'icône "Cold" clignote.
 Appuyez sur le bouton "Eau" dans les 10 secondes pour lancer la vidange.
- L'écran affiche un compte à rebours de 80 secondes. Une fois le compte à rebours terminé, l'appareil
 revient en mode veille.
- 3. Pendant la vidange, appuyez brièvement sur le bouton "Eau" pour interrompre ou reprendre la vidange. Une pression longue permet de quitter le mode de vidange.
- 4. Après avoir quitté le mode de drainage, la fonction de refroidissement s'éteint automatiquement. Pour la réactiver, appuyez longuement sur la touche "Rapide", "Normal" ou "Froid".
- 5. L'appareil est équipé d'un orifice de vidange en bas. Dévissez l'écrou et le bouchon en silicone pour forcer la vidange du réservoir d'eau interne. (Veillez à ce que l'appareil soit hors tension pendant la vidange forcée afin d'éviter tout dommage causé par l'eau).

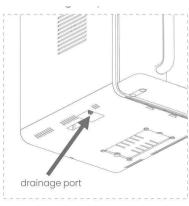

ENTRETIEN



En cas de dysfonctionnement de l'appareil, débranchez-le immédiatement.

Ce produit ne doit être réparé que par des professionnels. Ne démontez aucune pièce vous-même.

Lorsque vous nettoyez le produit, évitez que de l'eau ne pénètre dans le boîtier du filtre, car cela pourrait provoquer des odeurs internes, une croissance bactérienne et des fuites d'eau.

Ne rincez pas l'extérieur ou l'intérieur de l'appareil avec de l'eau. Utilisez un chiffon sec pour enlever la poussière. L'icône du filtre clignote lorsque la durée de vie du filtre est sur le point d'expirer.

Remplacez le filtre si nécessaire.

Ne pas immerger le produit dans l'eau.



DEPANNAGE



- 1. La pompe de surpression peut produire un léger bruit pendant son fonctionnement, ce qui est normal.
- En cas de dysfonctionnement du produit, consultez les méthodes de dépannage suivantes.
- Si le problème persiste, contactez le service après-vente.

Type d'erreur	Condition d'erreur	Code erreur	Méthode de récupération
Erreur de communication entre l'écran et la carte mère	Défaut de communication Interface du faisceau de câbles desserrée	E01	Redémarrer l'alimentation Contactez le service après-vente
Protection de la production d'eau	Le filtre n'est pas installé correctement. Le réservoir d'eau d'origine n'est pas installé	E02	Installez correctement le filtre Installez correctement le réservoi
Défaut de l'élément chauffant	Défaut de l'élément chauffant	E05	Contactez le service après-vente
Protection contre la tempé- rature élevée de l'eau de sortier	Température de sortie de l'eau chaude trop élevée	E06	Redémarrez l'alimentation et réessayer
Protection de la tension	Tension d'entrée '160V ou '280V	E08	Se rétablit automatiquement
Erreur capteur de tempé- rature d'eau d'entrée	Bome du capteur de température de l'eau d'entrée desserrée	E09	Contactez le service après-vente
Erreur capteur de tempé- rature d'eau de sortie	Borne du capteur de température d'eau de sortie desserrée	E10	Contactez le service après-vente
Erreur capteur de tempé- rature d'eau froide	Borne du capteur de température d'eau froide desserrée	E12	Contactez le service après-vente
Erreur de niveau d'eau , pure	Erreur de détection du niveau du réservoir d'eau	E13	Redémarrez l'alimentation et réessayer
	pure 2. Le terminal du réservoir d'eau pure la ligne de détection du niveau d'eau est desserrée.		Contactez le service après-vente Redémarrez l'alimentation
Erreur de niveau d'eau	Erreur de détection du niveau du bac à glace	E14	et réessayer
froide Protection du compresseur	Le terminal du réservoir à glace la ligne de détection du niveau d'eau est desserrée.		Contactez le service après-vente
	Défaut du compresseur Euite de réfrigérant	E15	Contactez le service après-vente
Défaut du bac à glace rotatif	Défaut du moteur rotatif	E16	Contactez le service après-vente
Erreur de remplissage	2. La borne du moteur est desserrée		Installez correctement le filtre
du réservoir de glace	Le filtre n'est pas installé correctement.	E17	Installez correctement le réservoir
	Le réservoir d'eau d'origine n'est pas installé		

6 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Product Name	Countertop 4-in-1 RO Water Purifier		
Modèle	MAJESTOS		
Dimensions	380*272*435mm(L*W*H)		
Fréquence	220V~/50Hz		
Puissance	2200W		
Eau applicable	Eau du robinet		
Débit de distribution	0.13L/min		
Pression de l'eau à l'entrée	0-0.06MPa(Water tank) / 0.1-0.4MPa(Pipeline)		
Production totale d'eau	4000L		
Température de l'eau	5°C~38°C		
Courant	0.6A		
Réfrigérant	R600a 25g		
Capacité de refroidissement	1.5L/h (≤10°C)		
Durée de vie du filtre	12 - 18 mois		
Capacité de chauffage	20L/h,≥90°C		
Humidité	≤90% RH		