



H₂ | SYSTEM

Health care

HYDROGEN WATER EQUIPMENT



**Manuel
D'utilisateur**

Equipement
D'eau hydrogénée

Table des matières

| | |
|---|----------------|
| Caractéristiques du système | Pag. 2 |
| Manuel d'utilisation | Pag. 3 |
| Mise en service du système | Pag. 5 |
| Nettoyage et entretien du système | Pag. 6 |
| Dépannage | Pag. 7 |
| Garantie de l'équipement | Pag. 8 |
| Journal d'installation de l'équipement | Pag. 9 |
| Contrôle et surveillance du système | Pag. 10 |

CARACTERISTIQUES DU SYSTEME




1. LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L'ÉQUIPEMENT

- **Modèle réduit** : Système H2.
- **Poids net** : 2,5 kg.
- **Puissance** : 15W.
- **H2 dissous** : Entre 800 et 1100 ppb selon la qualité et la quantité d'eau.
- **ORP** : Jusqu'à -450 mV selon la qualité de l'eau.
- **Capacité de la carafe** : 2 000 ml (capacité utile).
- **Type d'eau recommandé** : Eau faible minéralisation, eaux purifiées, eaux osmotisées (RO), 20 ppm-300ppm. Dureté max. 20H°.
- **Fonction acoustique** : émet un signal sonore pour pour avertir de la fin du cycle.
- **éclairage LED**
- **Cyclone magnétique** : Cyclone de 10 minutes.
- **Panneau de commande** : Commande tactile.
- **Affichage** : Indique les temps de cycle.
- **Humidité ambiante** : +25 °C, humidité 80%.
- **Température ambiante de fonctionnement** : 5 - 45°C.
- **Température de l'eau à traiter** : 5 - 38°C.
- **Dimensions du produit** : 210 x 240 x 410 mm.
- **Dimensions de la carafe** : 180 x 235 x 305 mm.
- **Dimensions de la boîte** : 302 x 356 x 355 mm.

2. CONTENU DE LA BOÎTE

- **Carafe** (1 unité)
- **Couvercle** (1 unité)
- **Transformateur** (1 unité)
- **Base d'équipement Système H2** (1 unité)
- **Manuel d'utilisation** (1 unité)

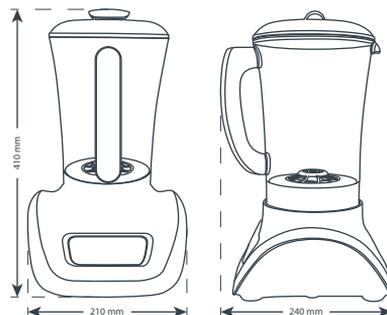

PANNEAU
TACTILE



ÉLECTROLYSE



MATÉRIAUX
GRADE ALIMENTAIRE



RÉSISTANT
ÉLEVÉ
TEMPÉRATURES



NETTOYAGE
FACILE



ÉLEVÉ
PRODUCTION
HYDROGÈNE



MAGNETIQUE
CYCLONE



SYSTÈME D' EAU HYDROGÉNÉE

1. PRÉSENTATION ET INTRODUCTION

Nous vous souhaitons la bienvenue. Merci la confiance que vous portez à notre produit pour le traitement de l'eau que vous consommez, qui augmente la concentration d'hydrogène dissous dans l'eau et réduit l'ORP.

IMPORTANT : CONSERVEZ CE MANUEL.

2. EAU, ÉLÉMENT LIQUIDE

L'Organisation mondiale de la Santé recommande de boire entre 1 et 3 litres d'eau par jour. Avec le système H2 nous multiplions exponentiellement les avantages et la nécessité d'une consommation quotidienne d'eau.

L'hydrogène est un élément très bénéfique pour notre corps, puisque la molécule d'hydrogène est un antioxydant puissant qui élimine les radicaux libres qui sont la cause des maladies et du vieillissement prématuré, éliminant ainsi le stress oxydatif.


Le secret de cette force qui contient de l'hydrogène, provient de sa taille moléculaire, puisqu'il s'agit du premier élément du tableau périodique des éléments, qu'il a la plus petite taille de tous les éléments connus, c'est pour ça qu'il réussit à entrer dans toutes les cellules, globules rouges et neurones de l'organisme de notre corps et arrive à réduire le vieillissement.

3. RADICAUX LIBRES

Le plus gros problème auquel nous devons faire face concernant l'oxygène, c'est sa grande capacité à oxyder notre corps. Que ce soit quand nous respirons ou quand nous entrons en contact avec l'air. Cet effet est causé par les radicaux libres. Avec le système H2, nous transformons ces radicaux libres en bon oxygène, ce qui évite le vieillissement du corps puisque nous avons changé sa charge électrique oxydante.

L'eau potable hydrogénée avec le système H2 est totalement recommandée pour tous les types de personnes, quel que soit leur âge, même pour vos animaux de compagnie, pour la cuisson ou la préparation d'infusions (mais rappelez-vous que l'eau ne doit pas être bouillie, puisque l'hydrogène se dissout à 100°C).

L'utilisation de l'eau hydrogénée a également des applications plus variées, telles que l'application directe sur la peau pour l'appliquer sur les radicaux libres qui vieillissent la peau ou le cuir chevelu.

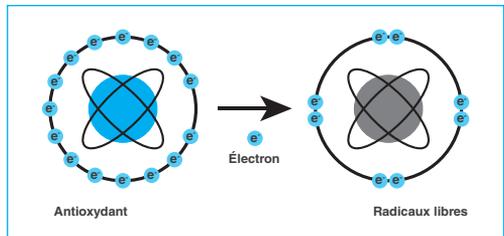

Nous pouvons être rassurés concernant les niveaux élevés d'hydrogène, car un surdosage est impossible puisque l'excès d'hydrogène s'évapore toujours sans laisser de trace.

Bien sûr, il n'y a pas non plus de risque d'explosion car l'hydrogène produit par le système H2 est totalement bénéfique et rien n'est dangereux ou nocif.

4. QUALITÉ DE VIE

L'un des plus grands avantages du système H2 est qu'il contribue à diminuer les niveaux d'oxydation, car lorsqu'ils sont trop élevés, notre corps a du mal à transformer les aliments en énergie et finit par les transformer en graisse.

MANUAL DE USUARIO

C'est pourquoi l'hydrogène est si important, car cette charge antioxydante d'eau hydrogénée régule le niveau d'oxydation de notre corps et facilite la transformation de ces aliments en énergie.

Bien que le goût de l'hydrogène soit inestimable dans l'eau, vous remarquerez une légère différence en le buvant, car en éliminant la charge des radicaux libres, vous remarquerez que l'eau avec une charge électronique est différente.

Pour obtenir une eau hydrogénée de concentration maximale, vous devez remplir des bouteilles complètes, de sorte que de temps en temps l'équipement H2 System atteigne sa puissance maximale d'hydrogénation.

Il est également conseillé de le couvrir pour le conserver au réfrigérateur, afin qu'il conserve l'hydrogène jusqu'à 8 heures. Si vous voulez maximiser encore plus sa puissance, conservez-le dans des bouteilles en verre et ne le secouez pas trop une fois fermé, afin qu'il ne récupère pas l'oxygène contenu dans la bouteille.

Rappelez-vous qu'une fois que l'eau a perdu sa capacité d'hydrogénation, vous pouvez la réhydrogéner autant de fois que nécessaire, car cela ne cause aucun dommage.

5. QUEL EST LE POTENTIEL DE RÉDUCTION D'OXYDATION DE L'EAU (ORP) ?

La PO mesure la tendance de l'eau et de ses composés en solution à produire de l'oxydation (potentiel positif) et/ou à produire une réduction (potentiel négatif).

6. QUEL EST LE PH DE L'EAU ?

Le pH est un indicateur de l'acidité d'une substance. Il est déterminé par le nombre d'ions libres d'hydrogène (H+) dans une substance. Le pH de l'eau peut varier entre 0 et 14 ; lorsque le pH d'une substance est supérieur à 7, c'est une substance basique. Lorsque le pH d'une substance est inférieur à 7, il s'agit d'une substance acide. Plus le pH est supérieur ou inférieur à 7, plus la solution sera basique ou acide.

7. AVERTISSEMENTS PRÉLIMINAIRES

! *Attention : Lire attentivement les avertissements décrits dans la section du manuel technique avant d'installer et d'utiliser l'équipement.*

! *Vérifiez la boîte et l'état de l'équipement. Vérifier l'absence de dommages dus au transport. Informez votre fournisseur dans les 48 heures si vous remarquez des dommages.*

! *Retirer l'équipement et ses accessoires, en retirant les protections correspondantes. Les matériaux utilisés dans l'emballage sont recyclables et doivent être éliminés dans des conteneurs.*

! *Éliminer ou garder hors de la portée des enfants les sacs de plastique et les petits articles qui pourraient être dangereux pour eux.*

! *Les équipements de traitement de l'eau nécessitent un entretien régulier, effectué par un personnel technique qualifié, afin de garantir la qualité de l'eau produite fournie.*

! *Attention : cet équipement n'est PAS UN POTABILISATEUR D'EAU. Il ne doit pas être alimentés avec de l'eau d'origine inconnue et/ou non conforme aux exigences de potabilité exigées par la directive européenne 98/83 et/ou RD 140/2003.*

! *En cas d'alimentation de l'appareil avec de l'eau dure ou non détartrée, une réduction de la durée de vie de l'appareil peut se produire, ce qui peut provoquer un dysfonctionnement.*

PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA

1. INSTALLATION

Le système H2 doit être installé après avoir lu attentivement le manuel.

Pour utiliser l'écran de contrôle, appuyez du bout des doigts sur l'écran tactile.

MISE EN MARCHÉ ET ARRÊT

1. Connexion au réseau électrique : Dès que l'appareil est connecté au réseau électrique, un bip sonore retentit, l'écran numérique clignote deux fois et les chiffres 00 s'allument sur l'écran, ce qui indique que l'appareil est en mode veille et prêt à être utilisé.

2. Allumer l'appareil : Lorsque l'appareil est en mode veille, appuyez doucement du bout du doigt sur la touche Marche/Arrêt. Un bip retentit et devient rouge. L'équipement est en mode veille de confirmation des fonctions et est opérationnel pour utiliser les différents programmes.




3. Sélectionner une fonction : Pour démarrer les différents programmes, la touche Marche/Arrêt doit être allumée en rouge comme indiqué dans l'étape précédente. Vous devrez appuyer du bout des doigts sur l'un des programmes que vous voulez utiliser. Une fois la touche enfoncée, un bip retentit et la fonction sélectionnée s'allume en bleu.

Rappelez-vous qu'avant d'utiliser n'importe quelle fonction, vous devez mettre le couvercle supérieur sur la cruche pour éviter d'éventuels déversements d'eau.

Fonction H2 standard : Lorsque vous appuyez sur ce bouton, vous entendez un bip. Le voyant s'allume et "08" apparaît sur l'affichage numérique. L'appareil entrera en mode de production d'hydrogène avec la LED multicolore allumée. L'affichage numérique diminue de 1 pour chaque minute écoulée. Lorsque "00" apparaît sur le Visualiseur numérique, six bips retentissent et la lumière multicolore s'éteint. L'appareil repasse en mode veille.



Fonction H2 Extra : Lorsque vous appuyez sur ce bouton, vous entendez un bip. Le voyant s'allume et "13" apparaît sur l'affichage numérique. L'équipement entrera en mode de production d'hydrogène avec la LED multicolore allumée. L'affichage numérique diminue de 1 pour chaque minute écoulée. Lorsque "00" apparaît sur le Visualiseur numérique, six bips retentissent et la lumière multicolore s'éteint. L'appareil repasse en mode veille.

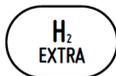

Fonction cyclone magnétique : Lorsque vous appuyez sur ce bouton, vous entendez un bip. Le voyant s'allume et "10" apparaît sur l'affichage numérique. L'équipement passe en mode de production d'oxygène et avec le vortex, l'eau passe à travers le filtre avec la LED multicolore allumée. L'affichage numérique diminue de 1 pour chaque minute écoulée. Lorsque "00" apparaît sur le Visualiseur numérique, six bips retentissent et la lumière multicolore s'éteint. L'appareil repasse en mode veille.



Fonction Nettoyage : Lorsque vous appuyez sur ce bouton, vous entendez un bip. Le voyant s'allume et "10" apparaît sur l'affichage numérique. L'équipement entrera en mode de nettoyage avec la LED multicolore allumée.



4. Fonctions de commutation : Si l'utilisateur veut passer à une autre fonction que la fonction en cours, il doit appuyer sur la touche de la fonction en cours pour l'arrêter. Appuyez ensuite sur le commutateur de la fonction que vous voulez utiliser.

5. En marche : Le fond de la carafe commencera à générer des bulles et la lumière multicolore sera floue pour indiquer que l'équipement est en fonctionnement.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

6. Fin d'utilisation : La lumière multicolore s'éteint et l'appareil passe en mode veille. Appuyer sur l'interrupteur Marche/Arrêt pendant que l'appareil est en marche arrêtera immédiatement l'appareil.

Nous recommandons d'utiliser le système H2 en suivant les étapes suivantes pour tirer le meilleur parti des fonctions de l'équipement.

1. D'abord, nous utiliserons le programme Magnetic Cyclon, où l'oxygène est produit et l'eau passe à travers le filtre, éliminant les matières organiques, les chlorures et équilibrant le pH. Le filtre contient un équilibre parfait de différentes pierres naturelles qui minéralisent l'eau.
2. Ensuite, une fois le programme Cyclon Magnétique terminé, nous lancerons le programme H2 Standard (consommation rapide d'eau pour hydrogéner) ou H2 Extra (consommation moins immédiate d'eau pour hydrogéner).

Une fois ces deux étapes franchies, nous aurons la meilleure eau pour la consommation.

MAINTENANCE DU SYSTÈME

- ! Déconnectez l'équipement du réseau lorsque vous voulez le nettoyer.
- ! Pour l'entretien de l'appareil et des électrodes, il est important d'utiliser de l'eau de faible minéralisation.
- ! N'utilisez pas de solvants volatils tels que détergents, solvants, etc. pour nettoyer l'équipement
- ! Ne remplissez pas l'appareil avec des liquides autres que de l'eau potable.
- ! Ne pas laver ou faire mousser le produit directement sous le robinet pour éviter que l'eau n'endommage l'équipement.

1ère phase de nettoyage et d'entretien :

Tous les 10 cycles d'utilisation, il est recommandé d'effectuer un auto-nettoyage avec le bouton Power Clean.

Introduisez 1 litre d'eau purifiée et appuyez sur le bouton Power Clean. A la fin du programme, retirez l'eau et ne la consommez pas. Le système H2 est maintenant prêt pour une utilisation normale.

2ème phase de nettoyage et d'entretien :

C'est la phase de nettoyage en profondeur.

Un nettoyage en profondeur est recommandé au moins une fois par mois. Cela se fera de la manière suivante :

1. Chauffer 1,5 L d'eau tiède à 40 degrés maximum.
Une fois que l'eau est chaude, mélangez avec 75 grammes d'acide citrique.
2. Une fois dissous, versez dans la carafe et appuyez sur le bouton Magnetic Cyclon. Attendez les 10 minutes que dure le programme.
3. Une fois le cycle terminé, jeter l'eau avec l'acide citrique et rincer la carafe avec de l'eau propre et abondante.
4. Après le rinçage à l'eau, remplir la carafe jusqu'à la limite maximale avec de l'eau propre et effectuer un cycle de 10 minutes avec le programme Magnetic Cyclon. Une fois le cycle terminé, sans jeter l'eau, programmer la fonction Power Clean pendant une minute.
5. Lorsque l'étape précédente est terminée, on jette l'eau et la carafe est prête pour son utilisation habituelle.

3ème phase de nettoyage et d'entretien :

S'il y a moins de bulles que celles générées normalement lorsque l'appareil fonctionne, les électrodes peuvent avoir accumulé de la saleté. Elles peuvent être nettoyées en retirant le filtre de l'équipement et en le remplissant de vinaigre dans un récipient. Après deux heures, agiter pendant deux minutes. Jeter ensuite le vinaigre et lavez à l'eau propre.

Les éléments consommables doivent être remplacés par la fréquence indiquée en fonction des caractéristiques de l'eau et de la fréquence d'utilisation.

Ne mettez pas la carafe au lave-vaisselle.

RESOLUTIONS DE PROBLEMES LIES AU SYSTÈME

| PROBLÈME | CAUSE | SOLUTION |
|---|--|---|
| La base ne s'allume pas. | Panne de courant. | Vérifiez qu'il y a du courant dans la prise. |
| La concentration d'hydrogène a chuté de façon spectaculaire. | Les électrodes ont atteint leurs limites. | Contactez le service technique pour le remplacement des électrodes. |
| Le système H2 ne produit pas d'hydrogène. | Absence de courant dans l'équipement. | Vérifier que le système H2 est correctement installé sur la base. |
| Les boutons ne réagissent pas. | Possibilité d'encrassement sur le panneau de commande. | Nettoyez l'écran tactile avec un chiffon sec et réessayez. |
| L'écran tactile ne fonctionne pas. | Adaptateur secteur débranché. | Vérifier l'alimentation électrique. |
| | Panne d'alimentation électrique. | Contactez notre service en cas de problème avec le transformateur. |
| | Le réservoir d'eau est vide. | Remplissez le réservoir. |
| | La base et la carafe ne sont pas reliées. | Placez la carafe sur la base. |
| | Panneau tactile défectueux. | Contactez le service technique. |
| Mauvais goût, couleur ou autres valeurs en dehors des valeurs normales. | Eau apportée en mauvais état. | Renouveler l'eau apportée. Si le problème persiste, contactez le service technique. |
| La carafe n'est pas éclairée. | Les voyants LED ne fonctionnent pas. | Contactez le service technique. |
| Pas de bulles. | Le filtre est peut-être sale. | Voir le chapitre sur l'entretien. |
| | Les électrodes ne fonctionnent pas. | Contactez le service après-vente. |
| L'eau déborde avec Power Cyclon | Carafe trop remplie | Veillez à ne pas dépasser la marque de remplissage maximale. |
| | | Contactez le service après-vente. |

GARANTI E DU MATÉRIEL

DONNÉES CLIENT :

M./Mme : _____
Adresse : _____
C.P. et ville : _____
Numéro de téléphone du contact : _____
Email du contact : _____

DONNÉES DU VENDEUR :

Date de vente de l'équipement : _____
Nom de l'entreprise : _____
Adresse : _____
C.P. et ville : _____
Téléphone : _____
FAX : _____
Adresse e-mail de contact : _____

GARANTIE D'ÉQUIPEMENT AXÉE SUR LE CLIENT FINALE:

Tous nos produits sont garantis deux ans, comme établi par la loi, à partir de l'achat. Si une réparation est effectuée, elle sera garantie pendant 3 mois et sera indépendante de la garantie générale. Pour bénéficier de cette garantie, la date d'achat du produit doit être accréditée.

L'entreprise s'engage à garantir les pièces dont la fabrication est défectueuse, à condition qu'elles ne soient pas envoyées pour examen à nos installations pour le compte du client.

Pour faire valoir la garantie, il est nécessaire que la pièce défectueuse soit accompagnée de ce bon de garantie, dûment rempli et scellé par le vendeur. La garantie sera toujours donnée dans nos entrepôts. Dans tous les cas, notre responsabilité se limite exclusivement au remplacement ou à la réparation des matériaux défectueux, sans égard à l'indemnisation ou autres frais.

Aucun retour ou réclamation de matériel ne sera accepté après 15 jours de réception.

En cas d'accord dans ce délai, le matériel devra nous être envoyé parfaitement emballé et ADRESSE A nos entrepôts.

LA GARANTIE N'EST PAS EXCESSIVE POUR :

1. Le remplacement ou la réparation de pièces ou d'organes causés par l'usure due à l'utilisation normale de l'équipement, tels que résines, polyphosphates, cartouches de sédiments, etc... comme indiqué dans le manuel d'utilisation de l'équipement.
2. Dommages causés par une mauvaise utilisation et le transport.
3. Manipulation, modification ou réparation par des tiers.
4. Défauts ou dysfonctionnements résultant d'une installation incorrecte, en dehors du service technique, ou si les instructions de montage n'ont pas été suivies correctement.
5. Une utilisation incorrecte de l'équipement ou que les conditions de travail ne soient pas celles indiquées par le fabricant.
6. Utilisation de pièces de rechange non d'origine de l'entreprise.

DÉCLARATION "CE" DE CONFORMITÉ :

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le système de purification de l'eau par filtration de l'eau destinée à la consommation humaine est conforme aux normes ou documents normatifs.

"EN-12100-1, AT-12100-2, EN-55014-1:2000/A1:2001, EN61000-3-2-2:2000/A1:2001, EN61000-3-3-3:1995/A1:2001, EN1558-2-6." et est conforme aux exigences essentielles des directives 98/37/CE, 73/23/CEE, 89/336/CEE.

Sceau du vendeur autorisé

Numéro de commande

Code produit

N° de série

JOURNAL D'INSTALLATION DE L'ÉQUIPEMENT

AVERTISSEMENT : Lisez attentivement ce manuel. En cas de doute, contactez le support technique de votre revendeur (S.A.T.). Les données marquées d'un astérisque (*) doivent être estampillées par l'installateur et transcrites par lui à l'entreprise.

Numéro de commande

Code produit

N° de série

AVANT L'INSTALLATION DU DISPOSITIF

Origine de l'eau à traiter :

- Réseau public d'approvisionnement.
 Autres : _____

Existe-t-il un traitement préalable de l'équipement ? _____
Dureté de l'eau entrant dans l'équipement ? _____ °F
Niveau TDS à l'entrée de l'équipement : _____ ppm
Pression à l'entrée de l'équipement : _____ Bar
Concentration de chlore à l'entrée : _____ ppm

LE CONTRÔLE DES ÉTAPES D'INSTALLATION :

- Lavage des préfiltres en carbone.
 Lavage du charbon post-filtre.
 Assemblage membranaire.
 Hygénisation selon le protocole décrit.
 Concentration de chlore dans le robinet après le rinçage : _____
 Essai du réducteur de débit.
 Réglage du pressostat maximum.
 Révision et aménagements.
 Etanchéité du système sous pression.
 *TDS eau produite (robinet de plan de travail) : _____ [ppm]
 Informer clairement de l'utilisation, de la manipulation et de l'entretien de l'équipement requis pour en assurer le bon fonctionnement et la qualité de l'eau produite.

Compte tenu de l'importance d'un entretien correct des équipements pour garantir la qualité de l'eau produite, le propriétaire doit se voir proposer un contrat d'entretien effectué par des techniciens qualifiés.

GARANTIE DE L'ÉQUIPEMENT ADRESSÉE AU DISTRIBUTEUR :

Le vendeur sera seul et exclusivement responsable du remplacement des pièces en cas de défaut de conformité. La réparation de l'équipement et les coûts impliqués (main d'œuvre, frais d'expédition, déplacement, etc.) ne seront pas à la charge du vendeur, puisque les garanties du fabricant et/ou du distributeur sont dans leurs installations.

COMMENTAIRES :

*Résultat de l'installation et de la mise en service :

- CORRECT (équipement installé et fonctionnant correctement. Eau produite adaptée à l'application).
 Autres : _____

INSTALLATEUR AGRÉÉ :

CONFORMITÉ DU PROPRIÉTAIRE DE L'EQUIPEMENT :

Le client propriétaire a été informé de l'entretien de l'équipement et sait comment contacter le service d'assistance technique.

Commentaires _____

LE CONTRÔLE ET LA SURVEILLANCE DU SYSTÈME

| OBJET DE L'AVIS | DATE | DONNÉES DES TECHNICIENS |
|---|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Installation <input type="checkbox"/> Maintenance <input type="checkbox"/> Garantie <input type="checkbox"/> Révisions <input type="checkbox"/> Réparation | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | Nom : Signature ou cachet : |
| <input type="checkbox"/> Installation <input type="checkbox"/> Maintenance <input type="checkbox"/> Garantie <input type="checkbox"/> Révisions <input type="checkbox"/> Réparation | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | Nom : Signature ou cachet : |
| <input type="checkbox"/> Installation <input type="checkbox"/> Maintenance <input type="checkbox"/> Garantie <input type="checkbox"/> Révisions <input type="checkbox"/> Réparation | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | Nom : Signature ou cachet : |
| <input type="checkbox"/> Installation <input type="checkbox"/> Maintenance <input type="checkbox"/> Garantie <input type="checkbox"/> Révisions <input type="checkbox"/> Réparation | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | Nom : Signature ou cachet : |
| <input type="checkbox"/> Installation <input type="checkbox"/> Maintenance <input type="checkbox"/> Garantie <input type="checkbox"/> Révisions <input type="checkbox"/> Réparation | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | Nom : Signature ou cachet : |

OBSERVATIONS : _____

LE CONTRÔLE ET LA SURVEILLANCE DU SYSTÈME

| OBJET DE L'AVIS | DATE | DONNÉES DES TECHNICIENS |
|---|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Installation <input type="checkbox"/> Maintenance <input type="checkbox"/> Garantie <input type="checkbox"/> Révisions <input type="checkbox"/> Réparation | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | Nom : Signature ou cachet : |
| <input type="checkbox"/> Installation <input type="checkbox"/> Maintenance <input type="checkbox"/> Garantie <input type="checkbox"/> Révisions <input type="checkbox"/> Réparation | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | Nom : Signature ou cachet : |
| <input type="checkbox"/> Installation <input type="checkbox"/> Maintenance <input type="checkbox"/> Garantie <input type="checkbox"/> Révisions <input type="checkbox"/> Réparation | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | Nom : Signature ou cachet : |
| <input type="checkbox"/> Installation <input type="checkbox"/> Maintenance <input type="checkbox"/> Garantie <input type="checkbox"/> Révisions <input type="checkbox"/> Réparation | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | Nom : Signature ou cachet : |
| <input type="checkbox"/> Installation <input type="checkbox"/> Maintenance <input type="checkbox"/> Garantie <input type="checkbox"/> Révisions <input type="checkbox"/> Réparation | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | Nom : Signature ou cachet : |

OBSERVATIONS : _____

Manuel D'utilisateur