



MANUEL LAMPE UV

Étape 1 : Placez le bouchon en silicone (item D ou E ou le joint en silicone à l'extrémité du tube en verre (item B)

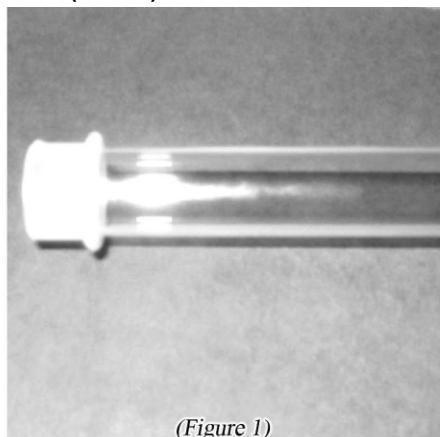


Étape 2 : Insérez le tube en verre (élément B) dans la chambre UV (élément A)

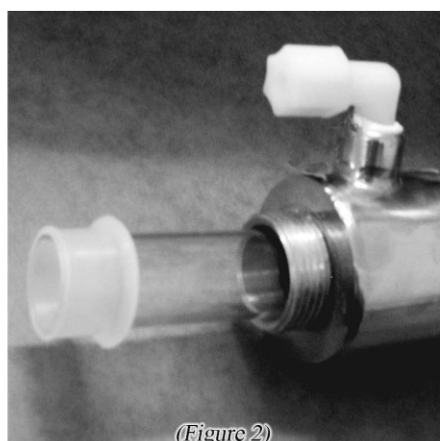

Étape 3. Fixez l'écrou en aluminium (élément c) pour sceller la chambre UV (élément A).



Étape 4. Branchez l'adaptateur (élément G) à la lampe UV (élément F).

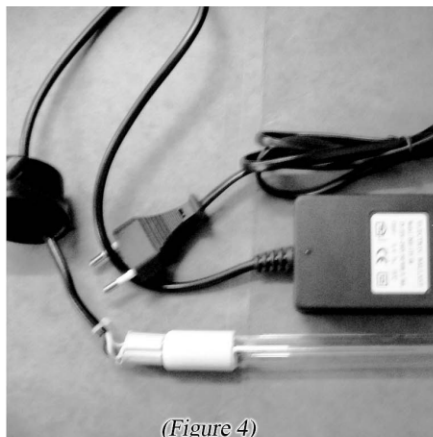


Étape 4. Branchez l'adaptateur (élément G) à la lampe UV (élément F).



Étape 6. Fermez-le à l'aide du bouchon en caoutchouc déjà fixé à l'adaptateur (élément G).



A. CHAMBRE UV
B. TUBE EN VERRE
C. ÉCROU EN ALUMINIUM
D. BOUCHON EN SILICONE
E. JOINT EN SILICONE
F. LAMPE UV
G. ADAPTATEUR

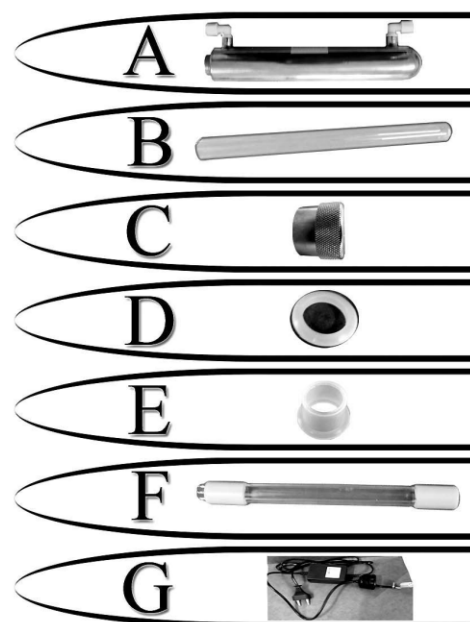

WARNING!!!
Do not watch the ultraviolet rays emitting out of the UV lamp without protection, since they will cause serious burn for naked eyes. Unplug the electrical ballast when maintaining the system.